

Инструкция по установке считывателей ST-PR011EM и ST-PR011MF


Монтаж

- Выберите подходящее место для установки.
- Снимите считыватель с монтажного основания, вывинтив винт расположенный снизу считывателя.
- Приложите основание считывателя к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите два отверстия под крепёжные винты и одно отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Закрепите монтажное основание считывателя.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
- Установите считыватель на монтажное основание и зафиксируйте его винтом.

Внешний вид



Монтажный чертёж

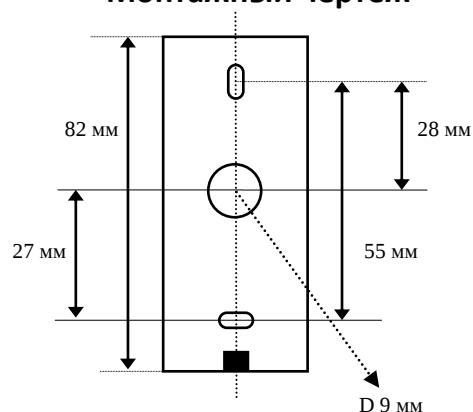

Подключение

Red (Красный):	+ 12 В
Black (Чёрный):	Ground (Земля)
Green (Зелёный):	D0 (Wiegand)
White (Белый):	D1 (Wiegand)
Blue (Синий):	LED (Зелёный СИД)
Yellow (Желтый):	Buzzer (Зуммер)
Grey (Серый):	Wiegand 26 (по умолчанию)/ Wiegand 34 (замыкание на GND)

Спецификация

Модель:	ST-PR011EM-WT	ST-PR011EM-BK	ST-PR011MF-WT	ST-PR011MF- BK
Цвет:	Белый	Черный	Белый	Черный
Считыватель:	EM		MIFARE	
Расстояние считывания:	2-6 см			
Клавиатура:	Нет			
Интерфейсы:	Виганд выход, 26 бит/34 бита.			
Питание:	12 В пост. тока, не более 30 мА			
Класс защиты:	IP68			
Диапазон рабочих температур:	от -45 до +60 °C			
Диапазон рабочей влажности:	5% - 95%			
Габариты:	82x42x16 мм			