


Rev 1.0

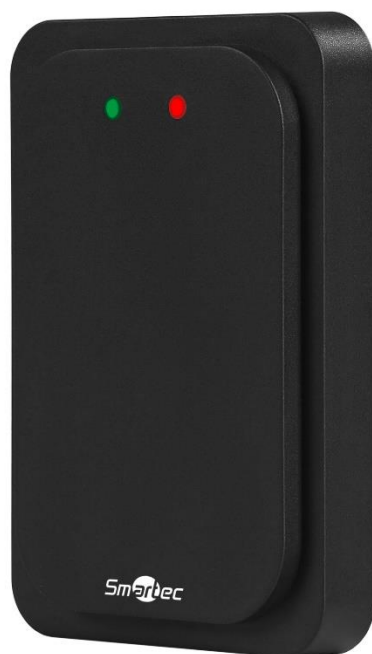

ПРИЛОЖЕНИЕ ISENSOR

Инструкция по установке

Общее описание

Приложение iSensor предназначено программирования настроек микроволнового детектора ST-RB001RD. Для связи с детектором используется Bluetooth подключение, убедитесь, что у вас на телефоне включен Bluetooth.

Приложение можно найти в магазине приложений по имени iSensor или использовать приведенные ниже ссылки.






Программирование настроек

Нажмите кнопку подключения к устройству **Connect device**


Нажмите на строку с названием требуемого устройства

Подтвердите подключение нажав на кнопку **Confirm**

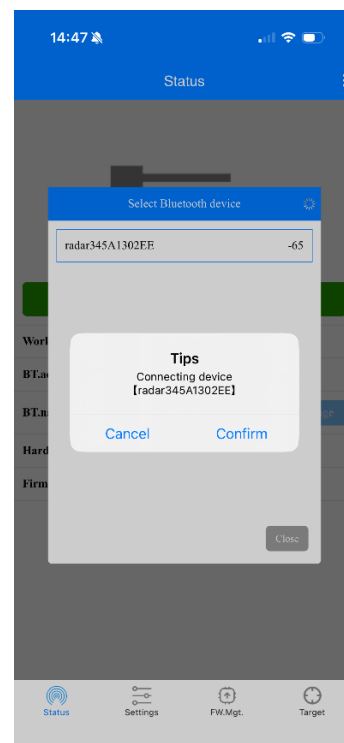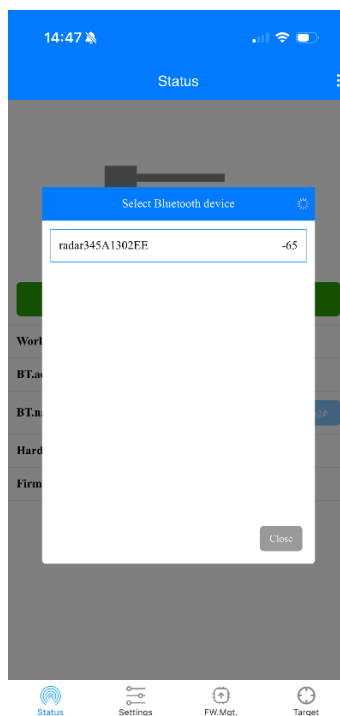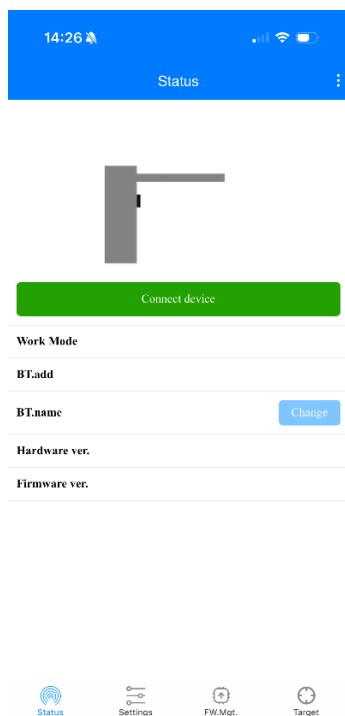

iSensor


Ведите пароль подключения и нажмите кнопку **Confirm**. По умолчанию 88888888

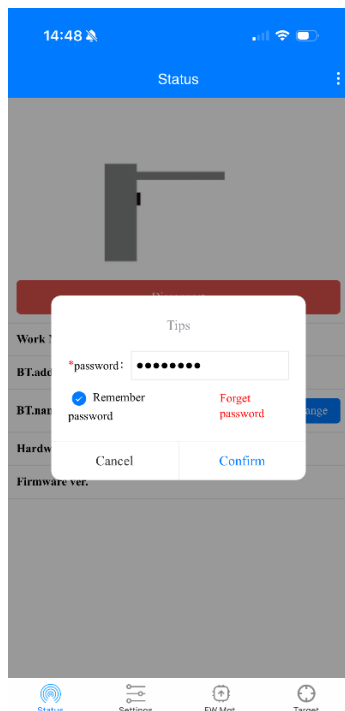


Режим работы **Work Mode** должен быть **Anti-collision** (Устройство безопасности)




Для изменения имени детектора нажмите кнопку **Change** меню **BT.name**. Введите новое имя и нажмите **Confirm**.

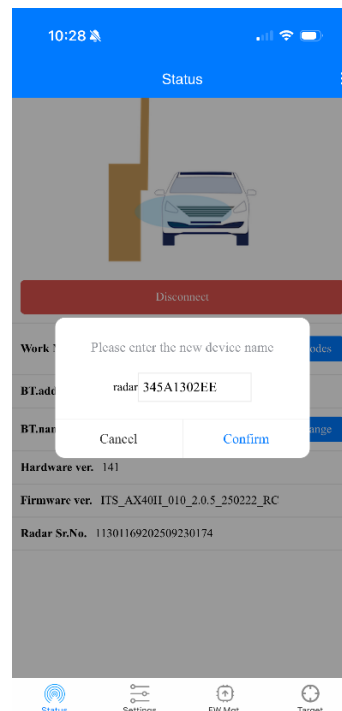


Для настройки параметров нажмите кнопку **Settings** нижнего меню.

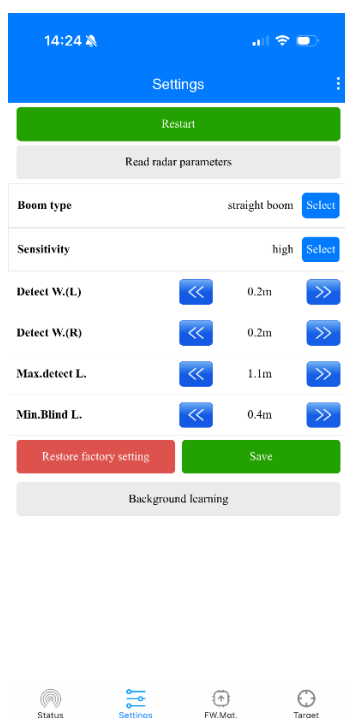

Для выбора типа стрелы в меню **Boom type** нажмите **Select**. Для стандартной стрелы выберите **Straight boom**.

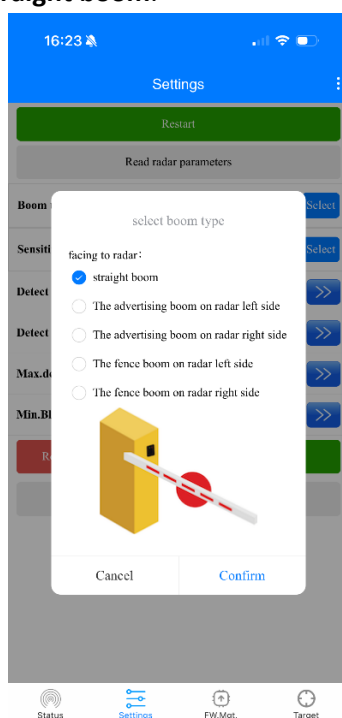


Для выбора чувствительности **Sensitivity** нажмите **Select**. Для обнаружения автомобиля и человека выберите **High**.

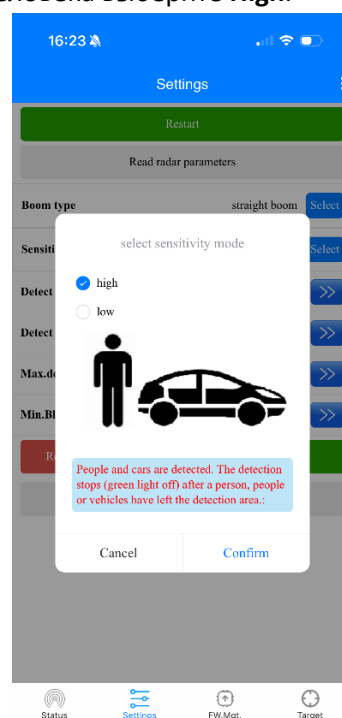


iSensor


Для настройки ширины зоны детектирования слева и справа используйте **Detect W(L)** и **Detect W(R)** соответственно. Рекомендуется не менее 0,5 м.

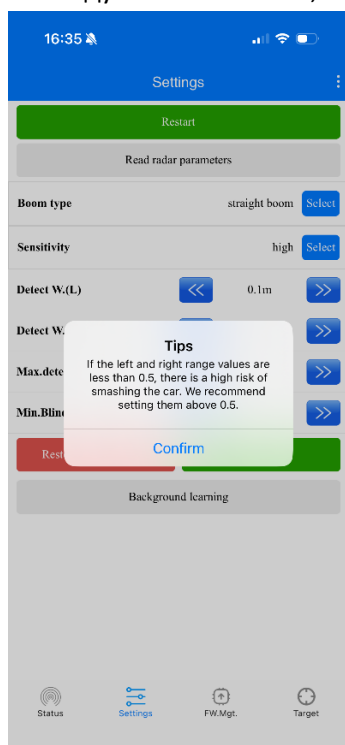


После сохранения настроек будет предложено выполнить калибровку. Для перехода к этапу калибровки нажмите **Confirm**.

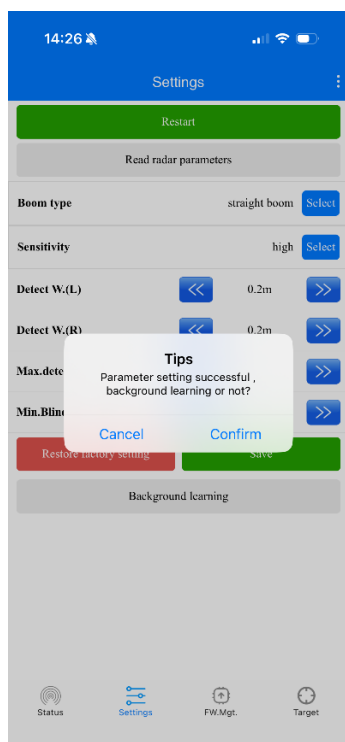


Для настройки максимальной и минимальной дистанции детектирования используйте **Max.Detect L** и **Min/Blind L** соответственно.

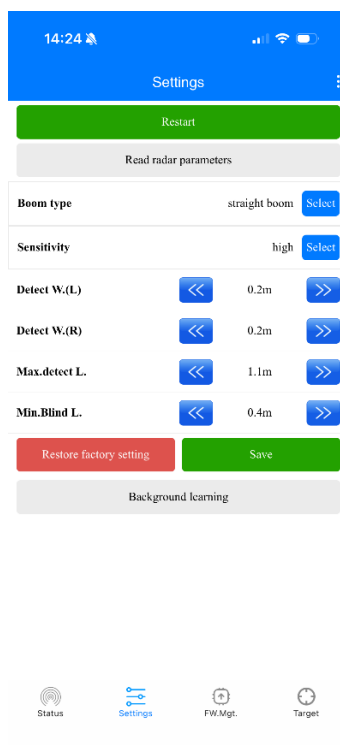


Перед калибровкой стрела должна быть поднята и перед радаром не должно быть посторонних предметов. Для продолжения нажмите **Learn**.

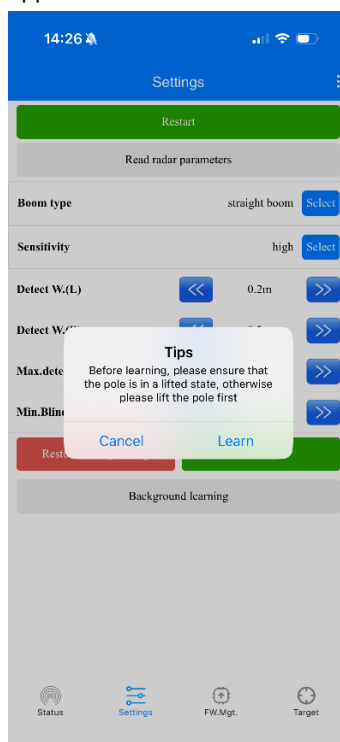

Для сохранения настроек нажмите **Save**. Для стандартной стрелы и стандартного положения детектора выберите **No**.

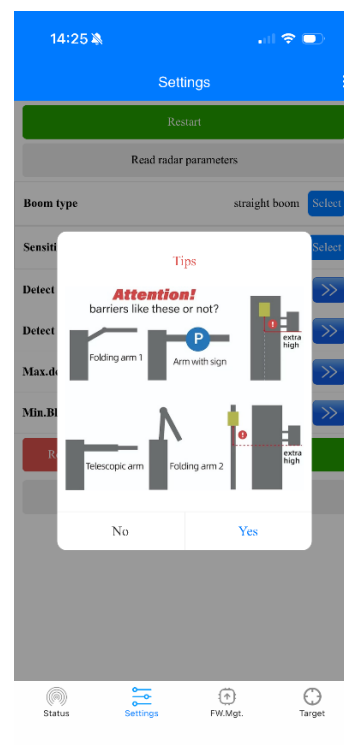


Нажмите кнопку с многоточием в верхнем правом углу для дополнительных параметров.

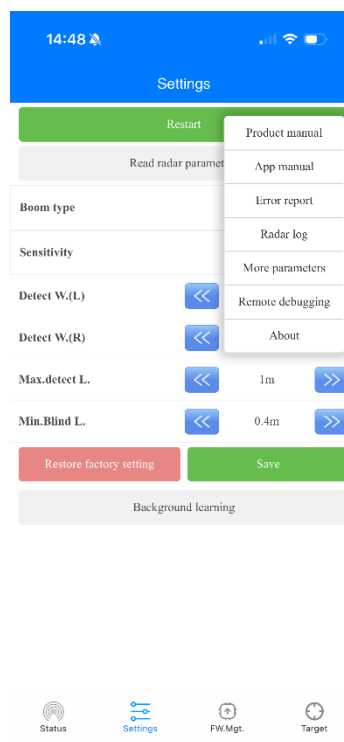


iSensor

Для изменения пароля выберите **About** и затем **Change password**.

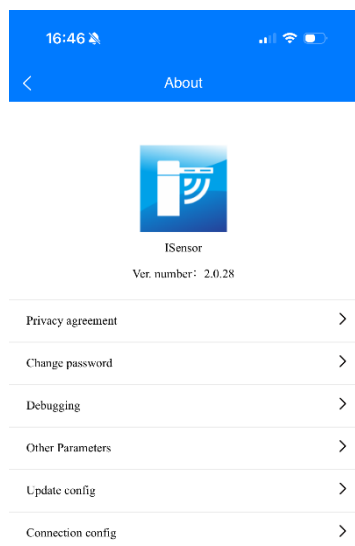

Калибровку рекомендуется делать каждый раз после изменения настроек или окружения шлагбаума. Для выполнения калибровки нажмите кнопку **Background learning** и затем нажмите **Learn**.

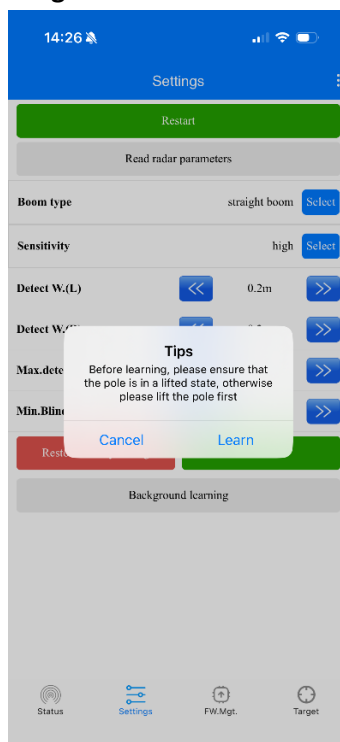

Для завершения нажмите кнопку отключения **Disconnect**.

