




ПАНЕЛИ ВЫЗОВА ST-DS201H И ST-DS501H

Инструкция по установке






Общее описание

Панели вызова видеодомофонной связи ST-DS201H и ST-DS501H используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии. Панель имеет уличное исполнение и прочный корпус.

Внешний вид

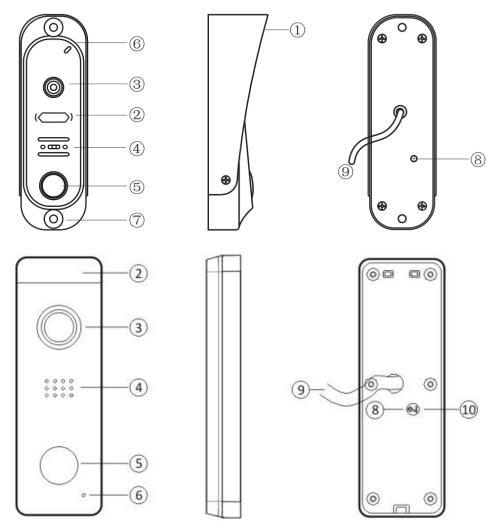

- 1 Козырек используется защиты от дождя и солнца.
- 2 ИК СИД используется для подсветки в условиях недостаточной освещенности.
- 3 Камера используется для получения видеоизображения на мониторе.
- 4 Громкоговоритель используется для передачи звука с монитора.
- 5 Кнопка вызова используется вызова абонента.
- 6 Микрофон используется для трансляции звука с панели вызова.
- 7 Крепежные отверстия используются для фиксации панели вызова.
- 8 Регулятор громкости используются для регулировки громкости громкоговорителя.
- 9 Кабель подключения используются для подключения к монитору и замку.
- **10 Переключатель CVBS/AHD/FHD** используются для выбора формата выходного видеосигнала.

ST-DS201H и ST-DS501H



Подготовка к установке


- 1 Избегайте установки устройства в непосредственно близости от источников сильного электромагнитного излучения, двигателей и лифтов.
- 2 Не подвергайте устройство воздействию сильной вибрации или ударам, поскольку это может привести к выходу из строя компонент.
- 3 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия сильного светового излучения.
- 4 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия прямого солнечного излучения, проливного дождя, высокой температуры, высокой загрязненности и химически агрессивных сред.
- 5 Расстояние до сильноточных кабелей должно быть не менее 30 см.
- 6 Рекомендуемая высота установки 150 160 см.
- 7 Перед установкой убедитесь, что питание выключено.
- 8 Монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

Установка

- 1 Приложите к стене панель вызова или угловой адаптер, наметьте отверстия под дюбель, просверлите отверстия и вставьте дюбели из комплекта.
- 2 Сделайте все необходимые подключения.
- 3 Включите питание и отрегулируйте громкость громкоговорителя (позиция 8 на рисунке внешнего вида), если требуется.
- 4 Если панель поддерживает выбор формата выходного видеосигнала, установите требуемый (позиция 10 на рисунке внешнего вида).
- 5 Используя крепеж из комплекта, зафиксируйте угловой адаптер и панель вызова.
- 6 Если панель комплектуется козырьком, установите его (позиция 1 на рисунке внешнего вида) и зафиксируйте с помощью винтов.

Подключение

Общая схема подключения

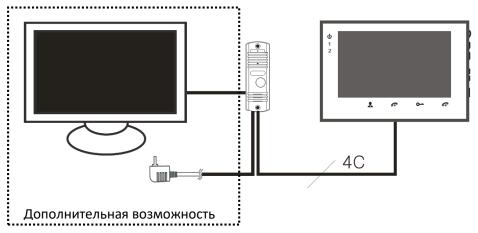



ST-DS201H и ST-DS501H Назначение контактов


Название	Цвет	Значение
+12V	Красный	Питание +12 В, монитор
AUDIO	Белый	Аудиоканал, монитор
GND	Черный	Земля, монитор
VIDEO	Желтый	Видео, монитор
NO	Зеленый	НР выход реле
СОМ	Оранжевый	ОБЩ выход реле
NC	Коричневый	НЗ выход реле
V LOCK+	Фиолетовый	Выход питания НЗ замка
V CAM+	Синий	Вход питания камеры +12 В
GND	Серый	Земля

Примечание: Панели вызова ST-DS201H и ST-DS501H имеют возможность подключения внешнего источника питания (синий проводник V CAM+ и серый проводник GND) для обеспечения постоянного питания камеры для дополнительного использования в системе видеонаблюдения для записи или мониторинга (желтый проводник VIDEO и черный проводник GND).


Подключение электрозамка

Панели вызова имеют и нормально-замкнутый, и нормально-разомкнутый контакты для управления электрозамком. Используйте НР (NO) контакт для управления замком, который должен открываться при подаче питания и закрываться при отключении питания. Используйте НЗ (NC) контакт для управления замком, который должен закрываться при подаче питания и открываться при отключении питания. При стандартной схеме подключения для питания электрозамка следует использовать отдельный источник питания.

Примечание: При подключении замка обязательно использование защитного диода типа FR107 или IN4007, см. схемы ниже.

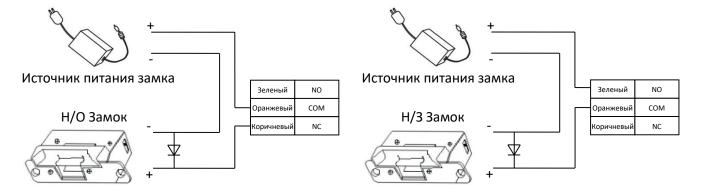

Панели вызова имеют возможность разблокировки замка Н3 типа, например, серии ST-RL073 без использования дополнительного источника питания.





ST-DS201H и ST-DS501H

Технические характеристики

Параметры	Значение	
Модель:	ST-DS201H	ST-DS501H
Камера:	1/3" CMOS, AHD 960P	1/3" CMOS, CVSB 600 ТВЛ/АНD 960P/FHD 1080
Объектив:	2.8 mm, 110°	1.9 mm, 130°
ИК подсветка:	120°, эффективное расстояние до 5 м	
Материал:	Цинковый сплав	
Тип монтажа:	Накладной	
Линия связи с монитором:	4-х проводная	
Реле управления замком:	HP, H3, ОБЩ; 3 A, 30 B (DC)	
Питание:	12 B (DC) от монитора, не более 150 мА	
Питание замка:	20 В (DC), 2А импульс до 10 с	
Рабочая температура:	от -40 до +60 °C	
Рабочая влажность:	5% - 95%	
Bec:	0,4 кг	
Габариты:	140 x 45 x 28 mm	133 x 48 x 18 mm