


Блок бесперебойного питания ST-PS120BDU-BK

Установка и подключение

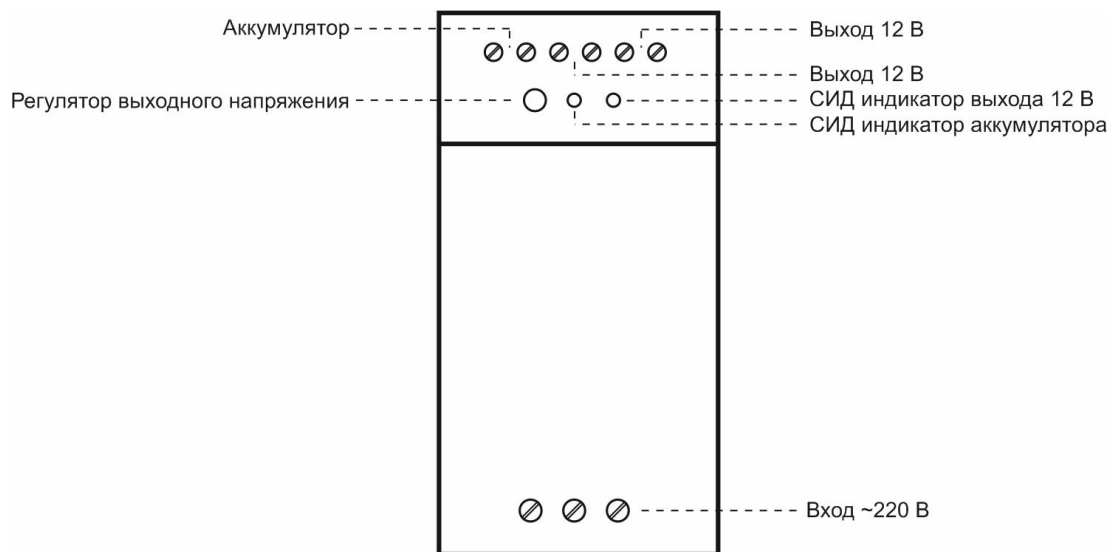

1. Закрепите блок питания на DIN-рейке стандарта TS35/7,5 или 15.
2. Устройства, которые необходимо запитать от линии 12 В, следует подключить к контактам **+V** и **-V**.
3. При использовании аккумуляторов они должны быть либо кислотными, либо гелевыми. Аккумулятор следует подключить к контактам **-B** и **+B**.
4. Подключите сеть питания ~220 В к контактам **L**, **N** и **GND**.
5. При необходимости регулировки выходного напряжения питания выполните настройку с помощью регулятора **V-ADJ**.

Назначение контактов

Обозначение	Описание
L, N, GND	Подключение линии питания ~220 В. L – фаза, N – нейтраль, GND - заземление
+V, -V	Выход 12 В блока питания.
+B, -B	Подключение аккумулятора резервирования питания.

Индикация

Индикатор	Состояние	Описание
DC Зеленый	ВКЛЮЧЕН	12 В в норме
	ВЫКЛЮЧЕН	Отсутствует питание
BT Желтый	ВКЛЮЧЕН	Батарея в норме
	МИГАЕТ	Батарея заряжается
	ВЫКЛЮЧЕН	Отсутствует питание

ST-PS120BDU

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-PS120BDU-ВК
Входное напряжение:	~ 190 - 265 В, 50 Гц
Выходное напряжение (~220В):	12 – 14 В постоянного тока
Выходное напряжение (батарея):	10 – 12 В постоянного тока
Выходной ток:	20 А (кратковременно 22 А)
Ток заряда аккумулятора:	Максимум 1 А
Напряжение защиты батареи:	10 В
Стабилизация напряжения:	Да
Защита от короткого замыкания:	Да
Защита от глубокого разряда:	Да
Защита от перезаряда:	Да
Защита от переплюсовки батареи:	Да
Защита нагрузки:	Да
Рабочая температура:	от -20 до +50 °С
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	63x124x113 мм